

Conseil de pose

Schéma 1 : Chevauchement des bâches


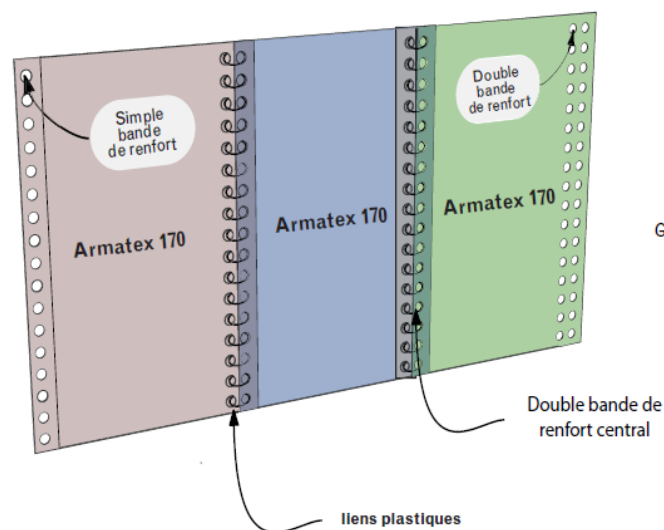


Schéma 2 : Conseil de pose
(voir photo du bandeau)

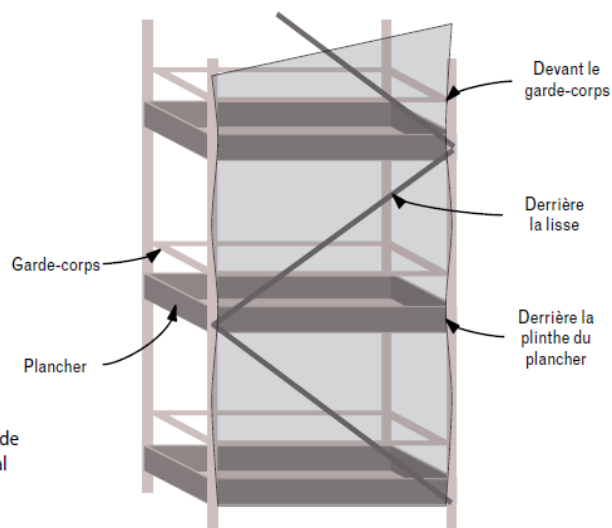

La bâche d'échafaudage, par son occultation au vent, oblige l'échafauteur à ancrer au maximum sa structure afin d'éviter la chute de l'échafaudage en cas de vents forts.

Nos bâches d'échafaudage en 170gr/m² ont des double-bandes de pré-trous dans la bande de renfort sur un côté, afin de permettre leur chevauchement. Il suffit de passer la partie biseautée du lien élastique à travers les 2 trous, celle-ci s'incline à l'extérieur, ce qui permet de passer le sandow autour des poteaux.

Les liens élastiques limitent l'arrachement des bâches en cas de vent. Enfin, nous conseillons de poser les bâches entre les lisses de l'échafaudage afin d'assurer leur tenue sur la structure.